

**DYMO**




Gebruikershandleiding

**LabelManager**<sup>®</sup>

420P

[www.dymo.com](http://www.dymo.com)

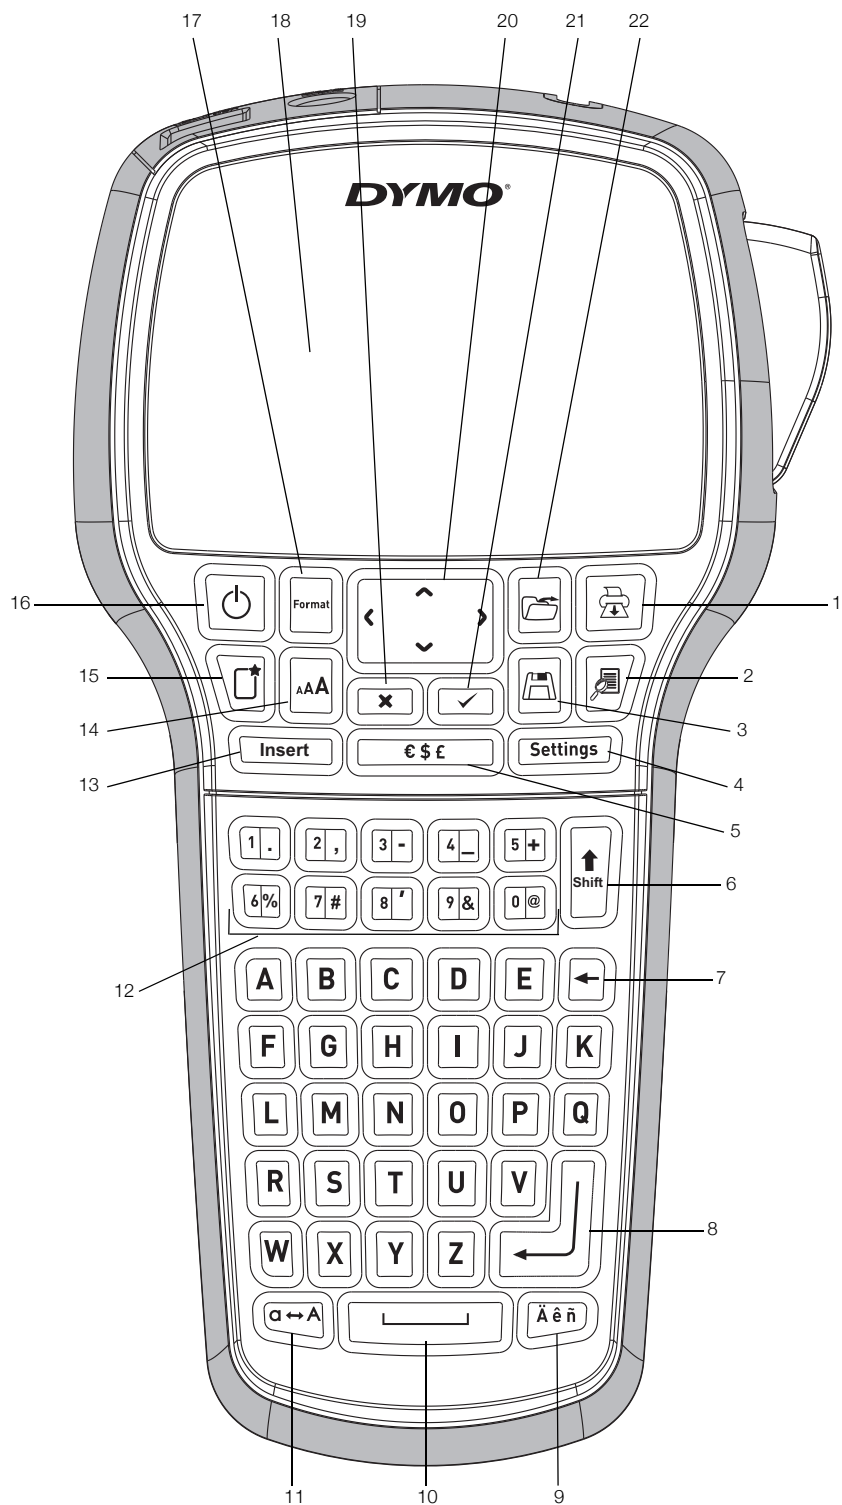

**Afbeelding 1** Labelmaker DYMO LabelManager 420P

- |                          |                              |                       |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> Afdrukken       | <b>9</b> Tekens met accent   | <b>17</b> Indeling    |
| <b>2</b> Afdrukvoorbeeld | <b>10</b> Spatiebalk         | <b>18</b> LCD-display |
| <b>3</b> Opslaan         | <b>11</b> Hoofdlettermodus   | <b>19</b> Annuleren   |
| <b>4</b> Instellingen    | <b>12</b> Cijfertoetsen      | <b>20</b> Navigatie   |
| <b>5</b> Symbolen        | <b>13</b> Invoegen           | <b>21</b> OK          |
| <b>6</b> Shift           | <b>14</b> Tekengrootte       | <b>22</b> Openen      |
| <b>7</b> Backspace       | <b>15</b> Nieuw label/wissen |                       |
| <b>8</b> Enter           | <b>16</b> Aan/uit            |                       |

# Inhoud

<b>Uw nieuwe labelmaker</b> .....	<b>4</b>
Productregistratie .....	4
<b>Aan de slag</b> .....	<b>4</b>
De stroom aansluiten .....	4
De batterij plaatsen .....	4
De batterij opladen .....	4
De labelcassette plaatsen .....	4
<b>De labelmaker voor het eerst gebruiken</b> .....	<b>4</b>
<b>Vertrouwd raken met de labelmaker</b> .....	<b>5</b>
Aan- en uitzetten .....	5
LCD-display .....	5
Indeling .....	5
Tekengrootte .....	5
Invoegen .....	5
Instellingen .....	5
Hoofdlettermodus .....	5
Shift .....	5
Backspace .....	5
Nieuw label/wissen .....	5
Navigatietoetsen .....	5
Annuleren .....	5
Afdrukvoorbeeld .....	6
<b>Een label opmaken</b> .....	<b>6</b>
Lettertype .....	6
Tekengrootte .....	6
Tekensijlen .....	6
Randen toevoegen .....	7
Gespiegelde tekst .....	7
Verticale tekst .....	7
Tekst uitlijnen .....	7
Labels maken met een vaste lengte .....	7
Label met meerdere regels maken .....	7
<b>Illustraties, symbolen en speciale tekens gebruiken</b> .....	<b>8</b>
Illustraties toevoegen .....	8
Symbolen toevoegen .....	8
Internationale tekens toevoegen .....	9
<b>De datum-/tijdmarkering gebruiken</b> .....	<b>9</b>
De datum en tijd instellen .....	9
De indeling van de datum en tijd instellen .....	9
De datum en tijd toevoegen .....	9
<b>Automatische nummering gebruiken</b> .....	<b>9</b>
Automatische nummering toevoegen .....	9
Automatische nummering verwijderen .....	9
<b>Streepjescodes gebruiken</b> .....	<b>9</b>
Een streepjescode toevoegen .....	10
Een streepjescode bewerken .....	10
Een streepjescode verwijderen .....	10
<b>Het geheugen van de labelmaker gebruiken</b> .....	<b>10</b>
Een label opslaan .....	10
Opgeslagen labels openen .....	10
Opgeslagen tekst invoegen .....	10
<b>Het onderhoud van de labelmaker</b> .....	<b>10</b>
<b>De labelmaker samen met de computer gebruiken</b> .....	<b>11</b>
Uw labelmaker aansluiten op uw computer .....	11
De ingebouwde software .....	12
De DYMO Label™-software v.8 .....	12
De energiestatus van de labelmaker .....	12
<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>13</b>
<b>Feedback over de documentatie</b> .....	<b>13</b>
<b>Informatie over milieu</b> .....	<b>13</b>

## Uw nieuwe labelmaker

Met de elektronische labelmaker DYMO® LabelManager 420P kunt u een grote verscheidenheid aan zelfklevende labels van hoogstaande kwaliteit maken. U hebt bij het afdrukken van de labels de keuze uit een groot aantal lettertypen, tekengrootten en tekenstijlen. U kunt de volgende breedtes DYMO D1-labelcassettes gebruiken in de labelmaker: 6 mm (1/4 inch), 9 mm (3/8 inch), 12 mm (1/2 inch) of 19 mm (3/4 inch). Deze labelcassettes zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan kleuren.

Ga naar [www.dymo.com](http://www.dymo.com) voor informatie over hoe u labels en accessoires kunt verkrijgen voor de labelmaker.

### Productregistratie

U kunt de labelmaker op [www.dymo.com/register](http://www.dymo.com/register) online registreren.

### Aan de slag

Volg de instructies in deze paragraaf om uw eerste label af te drukken.

### De stroom aansluiten


De labelmaker wordt van stroom voorzien door een oplaadbare lithium batterij. Om energie te besparen wordt de labelmaker na tien minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

### De batterij plaatsen

De oplaadbare batterij die wordt meegeleverd met de labelmaker is gedeeltelijk opgeladen.

### De batterij plaatsen

- 1 Schuif het klepje van het batterijcompartiment van de labelmaker open. Zie Afbeelding 2.

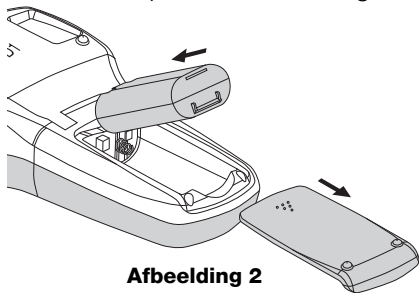

Afbeelding 2

- 2 Plaats de oplaadbare batterij in het batterijcompartiment.
  - 3 Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
- ⚠ Verwijder de batterij als de labelmaker langere tijd niet zal worden gebruikt.

### De batterij opladen

U mag uitsluitend de voedingsadapter die met de labelmaker zijn meegeleverd.

⚠ De oplaadadapter wordt alleen gebruikt voor het opladen van de batterij; de oplaadadapter kan niet gebruikt worden om de labelmaker van stroom te voorzien.

### De batterij opladen


- 1 Sluit de adapter aan op de stroomaansluiting bovenop de labelmaker.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een stopcontact.

## De labelcassette plaatsen

Uw labelmaker gebruikt DYMO D1-labelcassettes. Ga naar [www.dymo.com](http://www.dymo.com) voor informatie over hoe u extra labelcassettes kunt aanschaffen.

### De labelcassette plaatsen


- 1 Om de labelcassette te openen, tilt u het deksel van het compartiment op. Zie Afbeelding 3.

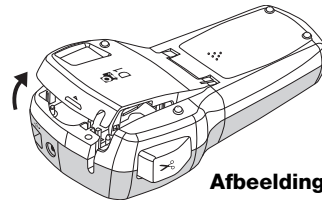

Afbeelding 3


- 2 Zorg ervoor dat de tape en het lint strak rond de opening van de cassette zitten en dat de tape tussen de tapegeleiders loopt. Zie Afbeelding 4.

Indien nodig kunt u de spoel met de klok mee draaien om het lint aan te spannen.

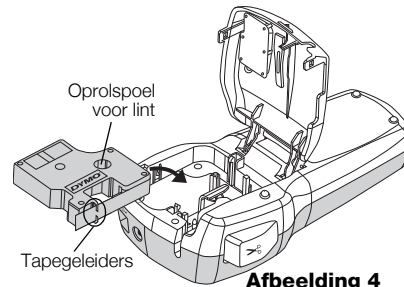

Afbeelding 4

- 3 Druk stevig op de cassette zodat deze op haar plaats klikt. Zie Afbeelding 5.

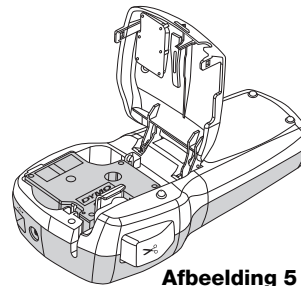

Afbeelding 5





- 4 Sluit het deksel van de labelcassette.

## De labelmaker voor het eerst gebruiken

De eerste keer dat u de machine aan zet, wordt u verzocht de taal, de maateenheden en labelbreedte te selecteren. Deze selecties blijven ingesteld tot u ze verandert.


U kunt deze selecties wijzigen met behulp van de toets .


### Om de labelmaker in te stellen

- 1 Druk op  om de machine aan te zetten.
- 2 Selecteer de taal en druk op .
- 3 Kies inches of millimeters en druk op .
- 4 Selecteer de tapebreedte van de labelcassette in de labelmaker en druk op .

Nu kunt u de eerste label afdrukken.

## Een label afdrukken

- 1 Voer de tekst in om een enkel label te maken.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op de slijpknop en de label wordt gesneden.
- 4 Verwijder het schutvel van de label om de lijm zichtbaar te maken en breng vervolgens de label aan.

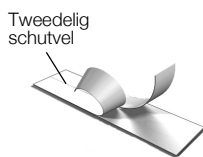


Afbeelding 6

## Vertrouwd raken met de labelmaker

Maak uzelf vertrouwd met de mogelijkheden en de plaats van de functietoetsen op de labelmaker. Zie afbeelding 1. In de volgende paragrafen vindt u een uitgebreide uitleg van elke functie.


### Aan- en uitzetten

U zet de machine aan en uit met knop . De machine wordt na tien minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld. Bij het uitzetten van de printer wordt de laatst gemaakte label onthouden en weergegeven na het aanzetten van de machine: de vorige geselecteerde stijlinstellingen worden hervat.

### LCD-display

De display kan vier regels tekst tegelijkertijd weergeven. Het aantal weergegeven tekens op elke regel varieert en is afhankelijk van spatiering.


Met de exclusieve grafische weergave van DYMO is de meeste opmaak die u toevoegt meteen zichtbaar.

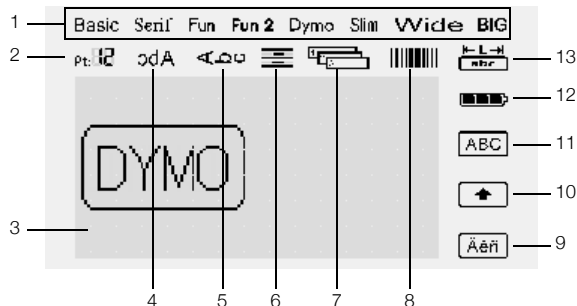


Aan de in zwart weergegeven functie-indicatoren bovenaan en aan de rechterkant van de LCD-display kunt u zien welke functie is geselecteerd.

- |   |                        |    |                   |
|---|------------------------|----|-------------------|
| 1 | Lettertype             | 8  | Streepjescode     |
| 2 | Tekengrootte           | 9  | Teken met accent  |
| 3 | Werkruimte             | 10 | Shift             |
| 4 | Gespiegelde tekst      | 11 | Hoofdletters      |
| 5 | Verticale tekst        | 12 | Batterij          |
| 6 | Tekstuitlijning        | 13 | Vaste labellengte |
| 7 | Automatische nummering |    |                   |

### Indeling


Met de toets  geeft u de volgende submenu's weer: Lettertype, Tekengrootte, Stijl, Randen, Spiegelen, Verticaal, Uitlijning en Labellengte. De uitleg over deze opmaakfuncties vindt u verderop in deze gebruikershandleiding.

## Tekengrootte


Met de toets  geeft u het menu Tekengrootte weer. De uitleg over deze opmaakfunctie vindt u verderop in deze gebruikershandleiding.



### Invoegen

Met behulp van de knop  kunt u symbolen, illustraties, streepjescodes, automatische nummering, de datum en tijd of opgeslagen tekst invoegen op een label. De uitleg over deze functies vindt u verderop in deze gebruikershandleiding.

### Instellingen


Met de toets  geeft u de volgende submenu's weer: Taal, Maateenheden, Labelbreedte en Datum/tijd.

### Hoofdlettermodus

Met de toets  schakelt u hoofdlettergebruik in of uit. Wanneer de hoofdlettermodus aan is, wordt de hoofdletterindicator op de display weergegeven, en alle letters die u typt zijn hoofdletters. Wanneer de hoofdlettermodus uit is, zijn alle letters kleine letters. De standaardinstelling voor hoofdlettermodus is "Aan".

### Shift


De toets  wordt gebruikt om een symbool te selecteren dat op een numerieke toets staat. Wanneer u bijvoorbeeld op de  drukt, wordt het cijfer 8 weergegeven op de display. Als u echter op  en dan op  drukt, wordt er een apostrof (') weergegeven op de display.

U kunt de toets  ook gebruiken om de hoofdlettermodus in en uit te schakelen voor één letter.


### Backspace

De toets  verwijdert het teken dat links van de cursor staat. U kunt de toets  ook gebruiken om een menu af te sluiten zonder iets te selecteren.


### Nieuw label/wissen

De -toets geeft u de keuze tussen alle tekst, alleen de tekstopmaak of allebei wissen.

### Navigatietoetsen

U kunt een label bekijken en bewerken met behulp van de navigatiepijljes links, rechts en boven en onder. U kunt met de navigatiepijljes ook menuselecties doorlopen, en vervolgens op  drukken om een selectie te maken.

### Annuleren


Met de toets  kunt u een menu afsluiten zonder te selecteren of een actie annuleren.

## Afdrukvoorbeeld

Met de toets  geeft u een afdrukvoorbeeld weer van de labelindeling. Het afdrukvoorbeeld laat u de labellengte zien en de manier waarop de tekst op de label wordt afgedrukt.

## Een label opmaken

U hebt de keuze uit diverse opmaakopties waarmee u uw labels kunt verfijnen.

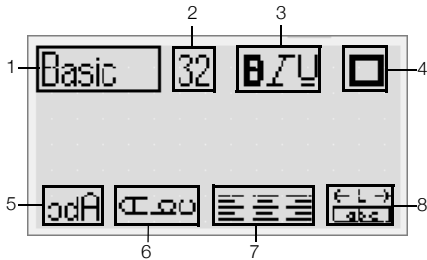

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1 Lettertype   | 5 Gespiegeld      |
| 2 Tekengrootte | 6 Verticale tekst |
| 3 Tekenstijl   | 7 Uitlijning      |
| 4 Randen       | 8 Labellengte     |

## De opmaak aanpassen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer met behulp van de navigatiepijljes de te wijzigen opmaakoptie en druk op .
- 3 Selecteer de optie die u wilt toepassen op de label en druk op .

## Lettertype

Er zijn acht lettertypen beschikbaar voor de labels:



Basic	Fun2	Wide
Serif	Dymo	BIG
Fun	Slim	

- ◆ Selecteer het lettertype met behulp van de navigatiepijljes boven en onder.

## Tekengrootte

Er zijn acht tekengrootten beschikbaar voor de labels:



Welke tekengrootten beschikbaar zijn, hangt af van de labelbreedte die u hebt geselecteerd. De tekengrootte geldt voor alle tekens op een label.

Labelbreedte	Beschikbare tekengrootte
6 mm (1/4 inch)	8, 10, 12 punt
9 mm (3/8 inch)	8, 10, 12, 16, 20 punt
12 mm (1/2 inch)	8, 10, 12, 16, 20, 24 punt
19 mm (3/4 inch)	8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 punt

- ◆ Selecteer met behulp van de navigatiepijljes links en rechts de tekengrootte.

! U kunt met de snelkoppelingtoets voor de tekengrootte, , snel het tekengroottemenu openen.

## Tekenstijlen

U kunt kiezen uit twaalf verschillende tekenstijlen:



<b>AaBb</b>	Normaal
<b>AaBb</b>	Vet
<i>AaBb</i>	Cursief
AaBb	Contour
AaBb	Schaduw
<i>AaBb</i>	Cursief + Vet
<u>AaBb</u>	Normaal + Onderstreept
<u>AaBb</u>	Vet + Onderstreept
<u>AaBb</u>	Cursief + Onderstreept
<u>AaBb</u>	Contour + Onderstreept
<u>AaBb</u>	Schaduw + Onderstreept
<u>AaBb</u>	Cursief + Vet + Onderstreept

- ◆ Selecteer de tekenstijl met behulp van de navigatiepijljes boven en beneden.

Bij gebruik van onderstrepen op een label met meerdere regels worden alle regels onderstreept.

## Randen toevoegen

U kunt tekst beter uit laten komen door een rand te kiezen.



- ◆ Selecteer de rand met behulp van de navigatiepijlen Naar boven en Naar beneden.

Bij het gebruik van een rand op een label met meerdere regels worden alle regels door één rand omgeven.

## Gespiegelde tekst

Met de spiegelopmaak kunt u tekst van rechts naar links afdrukken, de wijze waarop u de tekst in een spiegel zou zien.



- ◆ Selecteer de spiegelopmaak met behulp van de navigatiepijlen Naar links en Naar rechts.

## Verticale tekst

U kunt labels afdrukken met verticaal lopende tekst. Labels met meerdere tekstregels worden afgedrukt als meerdere kolommen tekst.



- ◆ Selecteer de verticale opmaak met behulp van de navigatiepijlen Naar links en Naar rechts.

Het onderlijnen zelf wordt niet afgedrukt, wanneer deze stijl wordt gebruikt voor verticale tekst.

## Tekst uitlijnen

U kunt de tekst links of rechts uitgelijnd op de label laten afdrukken. De standaarduitlijning is gecentreerd.



- ◆ Selecteer de tekstuitleining met behulp van de navigatiepijlen Naar links en Naar rechts.

## Labels maken met een vaste lengte

De lengte van een label wordt normaal bepaald door de lengte van de tekst. U kunt echter kiezen om de lengte van de label in te stellen voor een bepaalde toepassing. U kunt een vaste lengte voor een label kiezen tot maximaal 400 mm (15 inch).

### Een vaste lengte instellen

- 1 Selecteer de optie voor de vaste lengte met behulp van de navigatiepijltjes Naar boven en Naar beneden.



- 2 Selecteer de labellengte met behulp van de navigatiepijltjes Naar boven en Naar beneden.



Tekst die niet past binnen de vaste lengte wordt in schaduw weergegeven op de display.

### Label met meerdere regels maken

U kunt maximaal vier regels afdrukken op een label.

Het aantal regels dat u kunt afdrukken op een label is afhankelijk van de labelbreedte die u hebt geselecteerd.

Labelbreedte	Het maximum aantal regels
6 mm (1/4 inch)	1 regel
9 mm (3/8 inch)	2 regels
12 mm (1/2 inch)	3 regels
19 mm (3/4 inch)	4 regels

### Een label met meerdere regels maken

- 1 Typ de tekst voor de eerste regel en druk op .
- 2 Typ de tekst voor elke extra regel en druk op na elke tekstregel.
- 3 Druk op om af te drukken.



## Illustraties, symbolen en speciale tekens gebruiken



U kunt illustraties, symbolen, leestekens en andere speciale tekens toevoegen aan uw labels.


### Illustraties toevoegen

Onderstaande illustraties zitten in het geheugen van de labelmaker.

↑	↓	←	→	↑	↓
↗	↘	↖	↙	↔	...
☞	☝	☜	☚	☝	✂
©	®	™	€	✓	✗
😊	😞	😐	♂	♀	ℹ
♂	♿	☠	+	♻	🍷
↑↑	☂	🔒	🔑	🕒	📅
🚩	🌸	📷	💰	🕒	📌
📁	📂	📄	📑	💾	🖨
🖱	📺	🎬	🎥	💻	📖
✉	📖	☎	📞	💡	🔧
♣	♥	♦	♠	★	☆
🚗	☀	🍏	🚤	🐛	🐌
🌵	🚗	🌙	🐟	✈	Ⓢ
🎵	🌡	❄	☔	☁	☂
▲	△	■	□	●	○
⏻	⊗	⚡	⚡	⚡	Ⓜ
🔋	🔋	🌀	⚡	🌀	🔗
⚡	⚡	♂	☾	⚡	~
🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫
Ⓟ	🚫	☎	🔋	📑	📄
⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠

### Illustraties invoegen

- 1 Druk op , selecteer **Illustraties** en druk vervolgens op .
- 2 Selecteer de gewenste illustratie met de navigatiepijlen Naar boven en Naar beneden of Naar links en Naar rechts.

- 3 Als u de illustratie hebt gevonden, drukt u op  om deze toe te voegen aan uw label.

### Symbolen toevoegen

De labelmaker ondersteunt de onderstaande uitgebreide symbolenset.

'	"	,	.	;	'
:	/	\		&	@
!	i	?	¿	–	•
(	)	{	}	[	]
€	£	\$	¢	¥	#
+	-	*	÷	√	^
~	≈	=	≠	±	<
>	≤	≥	%	‰	°
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
°	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8	1/4
1/2	3/4	3/8	§	¶	
α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω
A	B	Г	Δ	E	Z
H	Θ	I	K	Λ	M
N	Ξ	O	Π	P	Σ
T	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
a	б	в	г	д	e
è	ж	з	и	й	К
л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	Ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я			
A	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К
Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я			

### Een symbool invoegen

- 1 Druk op , selecteer **Symbolen** en druk daarna op .
  - 2 Selecteer het gewenste symbool met de navigatiepijlen Naar boven en Naar beneden of Naar links en Naar rechts.
  - 3 Als u het symbool hebt gevonden, drukt u op  om het symbool toe te voegen aan uw label.
- ⚠ U kunt ook snel een symbool toevoegen met behulp van de symbooltoets .



## Internationale tekens toevoegen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide Latijnse tekenset.

Na op de accenttoets  te hebben gedrukt, wordt er een menu met alle beschikbare variaties van die letter weergegeven als u op een letter drukt.

Als er bijvoorbeeld Frans is geselecteerd als taal en u drukt op de accenttoets en dan de letter **a**, dan krijgt u de letters **a à â æ** te zien en alle andere variaties van a die beschikbaar zijn. De lettervariaties en de volgorde waarin de variaties worden weergegeven is afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd.


## Tekens met accent toevoegen


- 1 Druk op .

De indicator voor tekens met accent wordt weergegeven op de display.

- 2 Druk op een letter.

De accentvariaties worden weergegeven.

- 3 Selecteer de gewenste letter met de navigatiepijlen  
Naar links en Naar rechts, en druk op .

 U kunt de accentvariaties voor een letter ook weergeven door de betreffende lettertoets kort ingedrukt te houden.


## De datum-/tijdmarkering gebruiken

U kunt de huidige datum en tijd op een label invoegen. De datum en tijd zijn afhankelijk van de indeling die u hebt geselecteerd in de instellingen van de labelmaker.

## De datum en tijd instellen

U kunt de datum en tijd pas invoegen op een label, nadat u de datum en tijd hebt ingesteld in de instellingen van de labelmaker.



### De datum en tijd instellen

- 1 Druk op , selecteer  en druk daarna op .
- 2 Selecteer **Datum en tijd instellen** en druk daarna op .
- 3 Gebruik de navigatiepijlen om de maand, de dag en het jaar in te stellen, en druk daarna op .
- 4 Gebruik de navigatiepijlen om het uur en de minuten in te stellen, en druk vervolgens op .

### De indeling van de datum en tijd instellen

U kunt de indeling instellen die u wilt gebruiken als u de datum en tijd toevoegt aan een label.

### De indeling van de datum en tijd instellen

- 1 Druk op , selecteer  en druk daarna op .
- 2 Selecteer **Indeling van de datum en tijd** en druk daarna op .
- 3 Selecteer de gewenste indeling van de datum en de tijd en druk daarna op .

## De datum en tijd toevoegen

U kunt de huidige datum en tijd op een label invoegen. U kunt desgewenst tekst vóór of achter de datum en tijd toevoegen.

### De datum-/tijdmarkering toevoegen

- ◆ Druk op , selecteer **Datum/tijd** en druk daarna op .
- De datum-/tijdmarkering is op de actieve label ingevoegd.







## Automatische nummering gebruiken

U kunt een serie van maximaal 10 labels tegelijkertijd afdrukken met automatische nummering.

### Automatische nummering toevoegen

U kunt automatische nummering in cijfers of in hoofd- of kleine letters aan een label toevoegen. U kunt desgewenst tekst vóór of achter de automatische nummering toevoegen.


### Automatische nummering toevoegen

- 1 Druk op , selecteer **Automatische nummering** en druk daarna op .
- 2 Selecteer het type automatische nummering dat u wilt gebruiken, en druk op .
- 3 Selecteer de beginwaarde voor de automatische nummering, en druk op .
- 4 Selecteer de eindwaarde voor de automatische nummering, en druk op .
- 5 Druk op  om de serie labels af te drukken.

### Automatische nummering verwijderen

De automatische nummering op een om de serie is één teken.

### Automatische nummering verwijderen

- 1 Plaats de cursor aan het einde van de tekst van de automatische nummering op de display.
- 2 Druk op .

## Streepjescodes gebruiken

U kunt de volgende type streepjescodes maken met de labelmaker:

EAN 8	UPC-E
EAN 13	Code 39
UPC-A	Code 128

Streepjescodes kunnen uitsluitend worden afgedrukt op labels met een breedte van 19 mm (3/4 inch). U kunt kiezen of u al dan niet de tekst wilt afdrukken die door het menselijk oog gelezen kan worden of u kunt ervoor kiezen die tekst onder of boven de streepjescode af te drukken. U kunt desgewenst tekst vóór of achter de streepjescode toevoegen.

 U kunt geen streepjescodes gebruiken op labels met meerdere regels of op labels met tekst die gespiegeld of verticaal op de label is geplaatst.

## Een streepjescode toevoegen

De tekst van de streepjescode wordt net als alle andere tekst weergegeven op de display. Wanneer de cursor echter binnen de tekst van de streepjescode staat, wordt de streepjescode-indicator op de display weergegeven.


### Een streepjescode toevoegen

- 1 Druk op , selecteer **Streepjescode** en druk daarna op .
- 2 Selecteer het type streepjescode, en druk daarna op .
- 3 Typ de tekst voor de streepjescode binnen de streepjescode op de display, en druk dan op .
- 4 Selecteer op welke wijze door het menselijk oog leesbare tekst afgedrukt moet worden en druk daarna op .

## Een streepjescode bewerken

U kunt de tekst bewerken voor een bestaande streepjescode.

### Een streepjescode bewerken

- 1 Plaats de cursor op een willekeurige plaats binnen de tekst voor de streepjescode.  
De streepjescode-indicator wordt weergegeven op de display.
- 2 Typ een willekeurig teken.  
Het scherm voor het bewerken van streepjescodes wordt weergegeven.
- 3 Bewerk de tekst voor de streepjescode en druk op .

## Een streepjescode verwijderen

Een streepjescode wordt als één teken op de label geplaatst.

### Een streepjescode verwijderen

- 1 Plaats de cursor aan het einde van de tekst voor de streepjescode op de display.
- 2 Druk op .


## Het geheugen van de labelmaker gebruiken

De labelmaker heeft een krachtige geheugenfunctie waarmee u tekst kunt opslaan voor maximaal negen veelgebruikte labels. U kunt opgeslagen labels oproepen en u kunt opgeslagen tekst invoegen op een label.

### Een label opslaan

U kunt maximaal negen veelgebruikte labels opslaan. Bij het opslaan van een label wordt de tekst en alle opmaak opgeslagen.

#### De actieve label opslaan

- 1 Druk op .
- De eerste beschikbare geheugenlocatie wordt weergegeven.
- 2 U kunt met de navigatiepijlen de locaties doorlopen.  
U kunt een nieuw label opslaan onder elk van de geheugenlocaties.

- 3 Selecteer een geheugenlocatie en druk op .

De label wordt opgeslagen en u keert terug naar de label.

## Opgeslagen labels openen

U kunt labels die u hebt opgeslagen voor gebruik op een later tijdstip, met gemak openen.




### Opgeslagen labels openen

- 1 Druk op . De eerste geheugenlocatie wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de label dat u wilt openen met behulp van de navigatiepijlen, en druk op .

## Opgeslagen tekst invoegen

U kunt de tekst van een opgeslagen label invoegen op een actief label. Alleen de opgeslagen tekst wordt ingevoegd, niet de opmaak ervan.

### Opgeslagen tekst invoegen


- 1 Plaats de cursor op de plaats in de label waar u de tekst wilt invoegen.
- 2 Druk op , selecteer **Opgeslagen tekst** en druk op .
- 3 Selecteer de tekst die u wilt invoegen met behulp van de navigatiepijlen.
- 4 Druk op . De tekst is ingevoegd op de actieve label.

## Het onderhoud van de labelmaker

Uw labelmaker is ontworpen om u lang en probleemloos van dienst te zijn, waarbij zeer weinig onderhoud nodig is. Reinig uw labelmaker regelmatig zodat deze goed blijft functioneren. Maak het snijmes schoon elke keer dat u de labelcassette vervangt.

### Het snijmes reinigen

- 1 Verwijder de labelcassette.
- 2 Houd de snijknop ingedrukt om het snijmes zichtbaar te maken. Zie Afbeelding 7.

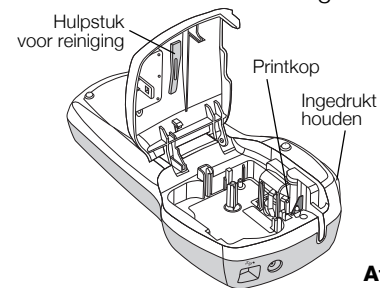

Afbeelding 7

- 3 Reinig beide zijden van het snijmes met een wattenstaafje en alcohol.

### De printkop reinigen

- 1 Verwijder de labelcassette.
- 2 Pak het schoonmaakstaafje uit de binnenzijde van het deksel.  
Als u geen schoonmaakstaafje hebt, neemt u contact op met de klantenservice van DYMO (<http://support.dymo.com>).
- 3 Wrijf de bekleedde kant van het staafje voorzichtig over de printkop. Zie Afbeelding 7.

## **De labelmaker samen met de computer gebruiken**


U kunt de labelmaker als zelfstandige labelprinter gebruiken of u kunt labels afdrukken via een pc met behulp van de ingebouwde software of DYMO Label-software v.8.

### **Uw labelmaker aansluiten op uw computer**

U kunt uw labelmaker aansluiten op uw computer via de USB-poort bovenaan op de labelmaker.

### **Uw labelmaker aansluiten op uw computer**

- 1** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort achteraan op de labelmaker. Zie Afbeelding 8.

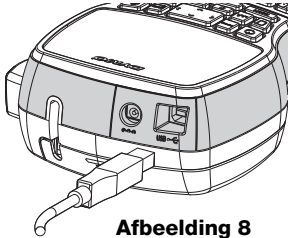


**Afbeelding 8**

- 2** Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.

## De ingebouwde software

De ingebouwde software bevindt zich in de labelmaker. U hoeft geen extra software of stuurprogramma's te installeren om de labelmaker te gebruiken met uw computer.

In de volgende afbeelding worden een aantal functies van de software weergegeven.

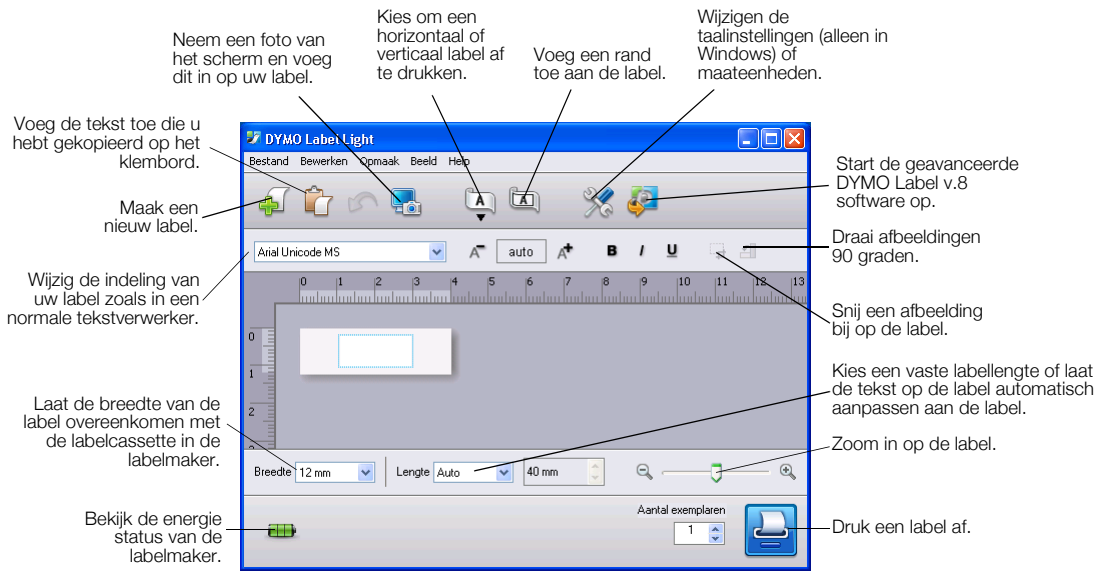


Zie de Beknopte handleiding voor de LabelManager 420P voor informatie over het opstarten en gebruiken van de ingebouwde software.

## De DYMO Label™-software v.8

Voor meer geavanceerde opmaakfuncties kunt u versie 8 van de DYMO Label-software downloaden van de website van DYMO op [www.dymo.com](http://www.dymo.com) en de software installeren.

In de onderstaande afbeelding worden enkele van de belangrijkste functies weergegeven van DYMO Label v.8.

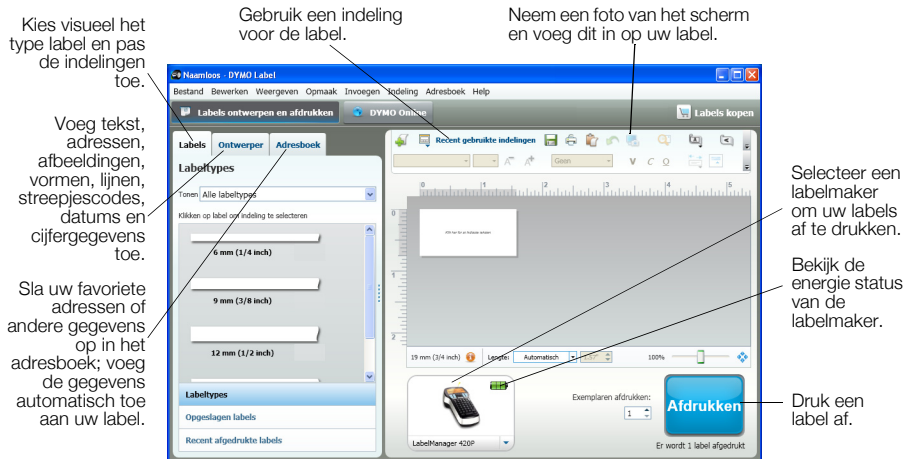

Zie de Beknopte handleiding voor de LabelManager 420P en de online DYMO Label-Help voor volledige informatie over de installatie en het gebruik van de DYMO Label-software v.8.

## De energiestatus van de labelmaker

De status van de labelmaker wordt weergegeven in het softwarevenster. In de volgende tabel zijn de mogelijke statussen vermeld van de labelmaker.

	De labelmaker is aangesloten en de batterij is aan het opladen.
	De labelmaker is aangesloten en de batterij is niet aan het opladen.
	De labelmaker is niet aangesloten of is uitgeschakeld
	De labelmaker is aangesloten en er is een probleem met de batterij.

## Problemen oplossen

Bekijk de volgende mogelijke oplossingen wanneer u een probleem hebt met uw labelmaker.

Probleem/foutbericht	Oplossing
Geen display	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de labelmaker aan staat.</li><li>• Sluit de oplaadadapter aan op de labelmaker om de batterij op te laden. Zie <b>“De batterij opladen”</b>.</li></ul>
Slechte afdrukkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de oplaadadapter aan op de labelmaker om de batterij op te laden. Zie <b>“De batterij opladen”</b>.</li><li>• Reinig de printkop.</li><li>• Controleer of de labelcassette goed is geïnstalleerd.</li><li>• Vervang de labelcassette.</li></ul>
Slechte snijding	Reinig het snijmes. Zie <b>“Het onderhoud van de labelmaker”</b> .
<b>Afdrukken...</b>	Geen actie nodig. Dit bericht wordt weergegeven wanneer het afdrukken gereed is.
<b>Te veel tekens</b>	Verwijder de tekst geheel of gedeeltelijk.
Het maximum aantal tekens in buffer is overschreden.	
<b>Te veel regels</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijder regels om het op de labelbreedte te laten passen.</li><li>• Plaats een bredere labelcassette.</li></ul>
Het maximum aantal regels is overschreden.	
<b>Geen streepjescode toegestaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vervang de labelcassette.</li><li>• Wijzig de labelbreedte.</li></ul>
Streepjescodes kunnen alleen op labels met een breedte van 19 mm worden afgedrukt.	
<b>Batterij opladen!</b>	Sluit de oplaadadapter aan op de labelmaker om de batterij op te laden. Zie <b>“De batterij opladen”</b> .
Batterij is bijna leeg.	
<b>Batterij niet voldoende geladen!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de oplaadbare batterij goed is geplaatst. Zie <b>“De batterij plaatsen”</b>.</li><li>• Vervang de oplaadbare batterij.</li></ul>
De oplaadbare batterij is niet goed geplaatst of beschadigd.	
<b>Even geduld - de batterij wordt opgeladen</b>	Laat de oplaadbare batterij eerst opladen alvorens u de labelmaker loskoppelt.
<b>Tape vastgelopen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijder de vastgelopen label; vervang de labelcassette.</li><li>• Reinig het snijmes.</li></ul>
De motor is gestopt omdat er een label is vastgelopen.	

Ga naar de website van DYMO [www.dymo.com](http://www.dymo.com) als u meer hulp nodig hebt.

## Feedback over de documentatie

DYMO Corporation stelt voortdurend alles in het werk om documentatie van topkwaliteit op te stellen voor zijn producten. Stuur ons gerust uw feedback.

Stuur ons gerust uw opmerkingen of suggesties over onze gebruikershandleidingen. Voeg de volgende informatie toe aan uw feedback:

- Productnaam, modelnummer en de pagina van de gebruikershandleiding
- Een beknopte omschrijving van de instructies die niet correct of onduidelijk zijn, onderwerpen die uitgebreider moeten worden uitgelegd, enz.

We horen ook graag uw suggesties over extra onderwerpen die u graag behandeld ziet in de documentatie.

Verzend e-mailberichten aan:

**documentation@dymo.com**

Denk eraan dat dit e-mailadres uitsluitend bestemd is voor feedback over de documentatie. Met technische vragen kunt u terecht bij klantenondersteuning.

## Informatie over milieu

Voor de productie van het apparaat dat u hebt gekocht, zijn grondstoffen gewonnen en gebruikt. Het kan stoffen bevatten die gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu kunnen zijn.

Omdat we willen vermijden dat deze stoffen in het milieu komen en we grondstofgebruik willen beperken, moedigen we u aan de apparatuur aan het einde van de levensduur bij het juiste terugnamesysteem in te leveren. Bij dergelijke systemen worden de meeste materialen aan het einde van hun levenscyclus op de juiste manier opnieuw gebruikt of gerecycleerd.

Het symbool van de vuilnisbak met een kruis erdoor dat op het apparaat staat, geeft aan dat u deze systemen behoort te gebruiken.



U kunt contact opnemen met de gemeentelijke dienst voor afvalinzameling als u meer informatie wilt over inzameling, hergebruik en recycling van dit product.

Als u meer informatie wilt over de milieuaspecten van dit product, kunt u ook contact opnemen met DYMO.